


エバニュー バレー支柱・テニス支柱定期点検表

安全にお使いいただくために

・管理者を定め、下記の点検表に基づき、使用前点検を行ってください。また3ヵ月毎に定期点検を行い記録を残してください。

部品名称

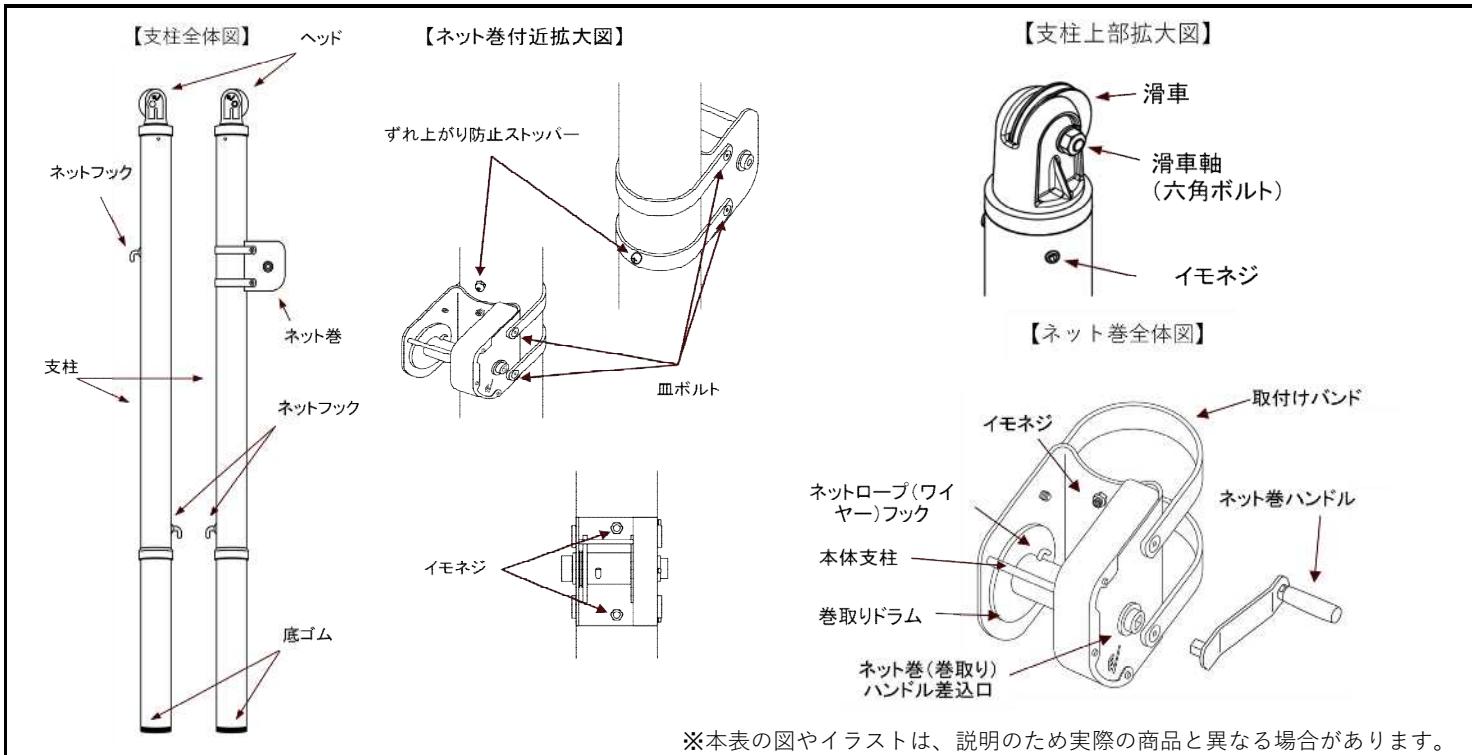

※本表の図やイラストは、説明のため実際の商品と異なる場合があります。

項目	点検箇所	点検内容	点検方法	使用前 点検	定期点検時期		点検結果				処理	管理者 検印		
					年月日		正常	調整	補修	交換				
支柱	支柱本体	●破損・変形（曲り）・摩耗・さび・ぐらつき等がないか ●ボルト・ナット・ネジの緩みがないか	目視 触感	毎使用 時	3ヶ月ご と	.. .								
						.. .								
	滑車・滑車軸	正常品例	異常品例			.. .								
						.. .								
						.. .								
支柱	滑車・滑車軸	●破損・変形・摩耗・さび・ぐらつき等がないか ●異音がしないか ●ボルト・ナット・ネジの緩みがないか ●滑車軸のピンが正常に付いているか	目視・触感 聴覚・操作	毎使用 時	3ヶ月ご と	.. .								
						.. .								
						.. .								
支柱	正常品例	異常品例												

項目	点検箇所	点検内容	点検方法	使用前 点検	定期点検時期 年月日		点検結果				処理	管理者 検印
					正常	調整	補修	交換				
支柱	ネットフック	<ul style="list-style-type: none"> ●破損・変形・摩耗・さび・ぐらつき等がないか ●ボルト・ナット・ネジの緩みがないか 	目視 触感	毎使用 時	3ヶ月ご と	.. .						
						.. .						
						.. .						
						.. .						
						.. .						
	底ゴム	<ul style="list-style-type: none"> ●破損・変形・摩耗・さび・ぐらつき等がないか ●脱落（付いていない）していないか 	目視 触感	毎使用 時	3ヶ月ご と	.. .						
						.. .						
						.. .						
						.. .						
						.. .						
ネット巻き	シール	<ul style="list-style-type: none"> ●内容を確認したか ●剥がれがないか ●内容は問題なく判読できるか 	目視 触感	毎使用 時	3ヶ月ご と	.. .						
						.. .						
						.. .						
						.. .						
						.. .						
	本体支柱 巻取りドラム フック	<ul style="list-style-type: none"> ●破損・変形・摩耗・さび・ぐらつき等がないか ●巻取時、異音がないか 	目視・触感 聴覚・操作	毎使用 時	3ヶ月ご と	.. .						
						.. .						
						.. .						
						.. .						
						.. .						

項目	点検箇所	点検内容	点検方法	使用前 点検	定期点検時期 年月日		点検結果				管理者 検印													
					正常	調整	補修	交換																
ネット巻き	ネット巻きハンドル	●破損・変形・摩耗・さび・ぐらつき等がないか	目視・触感 聴覚・操作	毎使用 時	3ヶ月ご と	.. .																		
						.. .																		
						.. .																		
						.. .																		
						.. .																		
	ずれ上がり防止 ストッパー	●破損・変形・摩耗・さび・ぐらつき等がないか ●ボルト・ナット・ネジの緩みがないか ●脱落（付いていない）していないか	目視 触感	毎使用 時	3ヶ月ご と	.. .																		
						.. .																		
						.. .																		
						.. .																		
						.. .																		
ネット (別売)	シール	●内容を確認したか ●剥がれがないか ●内容は問題なく判読できるか	目視 触感	毎使用 時	3ヶ月ご と	.. .																		
						.. .																		
						.. .																		
						.. .																		
						.. .																		
	ワイヤー ネットロープ	●破損・変形・摩耗・さび等がないか	目視 触感	毎使用 時	3ヶ月ご と	.. .																		
						.. .																		
						.. .																		
						.. .																		
						.. .																		
購入日 年 月 日					名称： 住所： 電話：				発売元 発売元：株式会社 エバニュー 《お問い合わせ先》 東京 TEL. 03-3649-6236 FAX. 03-5683-5946 大阪 TEL. 06-6762-2431 FAX. 06-6762-2425 E-mail : a-f@evernew.co.jp															
備品番号 No.																								
特記事項：上記点検によって異状が確認された場合は使用を中止し、購入先へ連絡し修理・交換等の適切な処置を行ってください。																								
備考																								
※この安全点検表は、購入先・購入日等の必要事項を記入の上、コピーを取ってご利用ください。																								